

# INSTRUKS

For

## Slamtømming

Av

### Bio-Flow Mini-Renseanlegg


Tank nr:

**1 Slamavskiller**

Tømmes helt, kammer 1,2 og 3

Her kan eventuelt vannet returneres til tanken dersom septikbilen er utstyrt med avvanningsutstyr. Gjelder kun vann fra samme anlegg!

Bio-Flow mini-rensanlegg trenger ikke fylles opp med vann etter tømming.

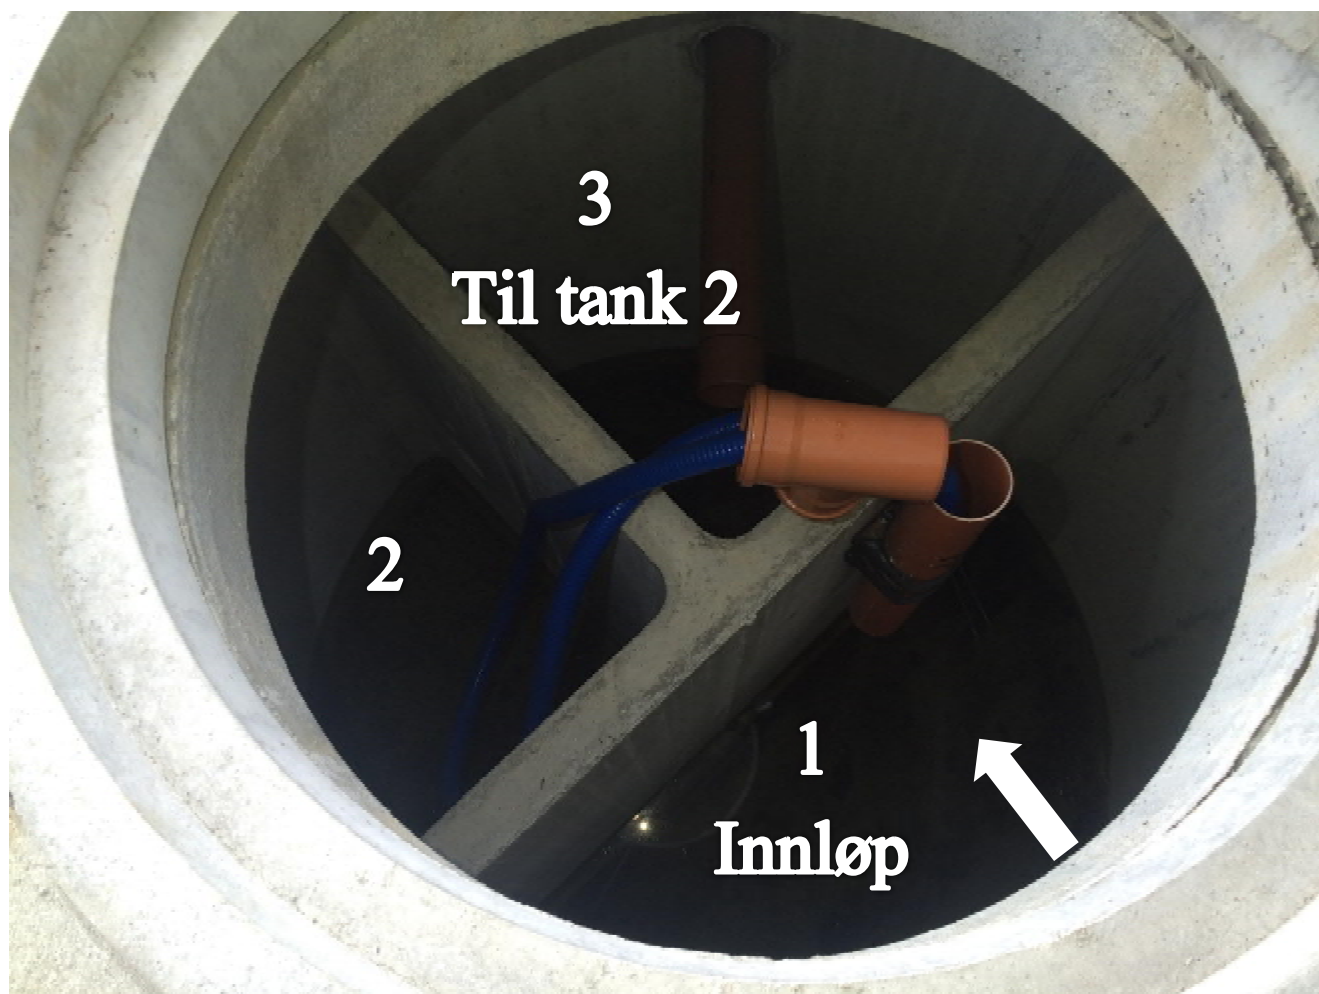


# INSTRUKS

For  
Slamtømming  
Av  
**Bio-Flow Mini-Renseanlegg**

Tank nr:

**2 Filterkum/Ettersedimentering**

Synlig flyteslam må slurpes opp både i filterkamerne(1 og 2) og ettersedimenteringskammeret(3).

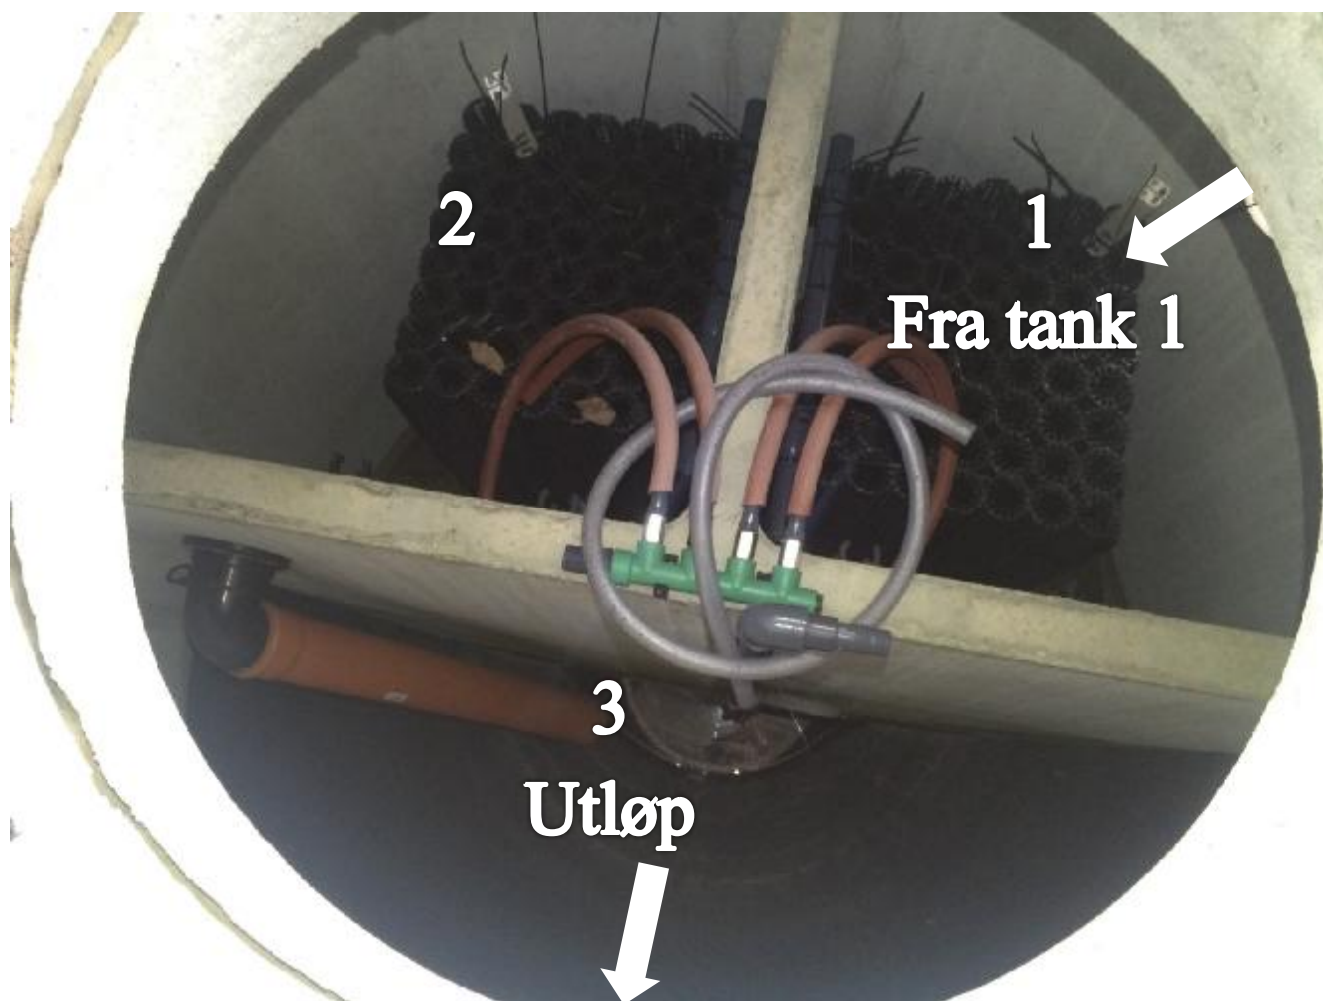

Ipec Miljø as  
19.05.08

Ved spørsmål eller tvil – ring telefonnr som er oppgitt nedenfor.