



Slamtømmeinstruks for BagaEasy minirenseanlegg

- Stopp strømtilførselen i skapet **strømbryter**
- Tøm slamavskiller via **slamkammer**
- Spyling/vasking av anlegget skal foretas etter hver tømning (NB vask nivågiveren)

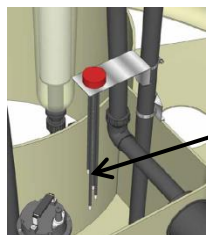

nivågiver

- Slamavskilleren fylles $\frac{3}{4}$ full med vann etter tømning.
- Rejektvann skal **IKKE** fylles tilbake i anlegget
- Dato og tømmevolum skrives inn i tømmejournal
- Start strømtilførelsen i skapet **strømbryter**

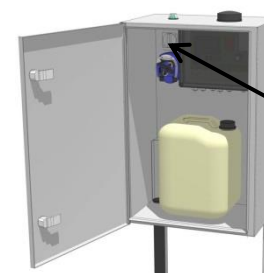

strømbryter

slamkammer

