


Tømmeinstruks for

BIOVAC FD5N GUP

Revidert 14.03.2023



Alle Biovac® minirensesanlegg med våtslamlager skal slamtømmes ihht. gjeldende tømmeinstruks

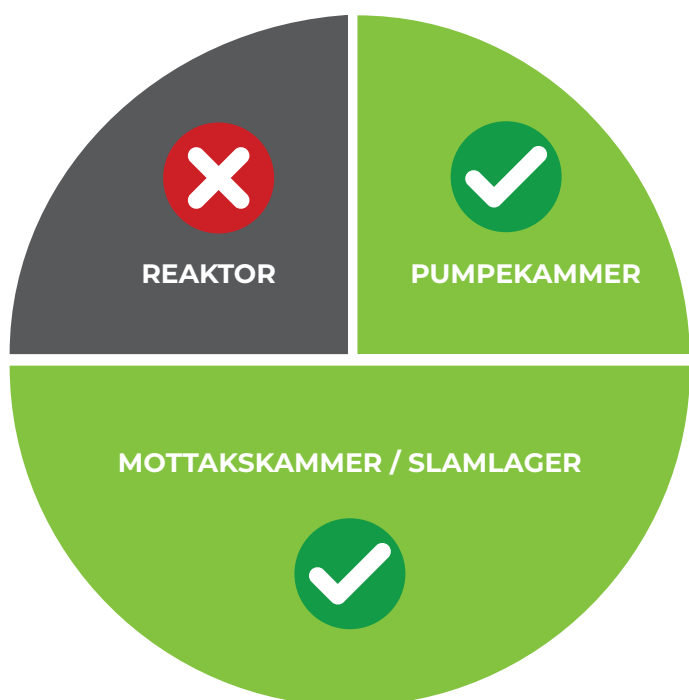

- Reaktorkammeret skal **IKKE** tømmes
- Etter tømning skal anlegget spyles rent
- Rejektvann skal **IKKE** tilbakeføres til anlegget
- Kontroller at lukene er forsvarlig lukket og låseordning påmontert etter gjennomført tømning og spyling
- Slamtmømmen må signere på serviceskjema som ligger i styreskapet
- Dersom det oppdages feil på anlegget er det viktig at anleggseier får beskjed.

Volum og tømmeffrekvens Biovac® FD5N GUP

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Volum Mottakskammer | 1,98 m ³ |
| Volum Pumpekammer | 0,99 m ³ |
| Volum Reaktor | 0,99 m ³ |
| Tømmevolum | 2,97 m ³ |
| Antall årlige slamtmømminger* | 2 |

*Tømmeffrekvens ved maks belastning og gjennomsnittlig slamproduksjon

OBS! Vær forsiktig med pumper og følere når sugeslangen slippes ned og trekkes opp, samt i forbindelse med spyling!

Vis også forsiktighet i pumpekammeret. Det sitter følere og luftslange på pumpa.