


## FJERNING AV OVERFLØDING SLAM

*Biorens Skandinavia AS, Vesterveien 23, 4613 Kristiansand S.*

Etter fjerning av overskuddsslam, bør mengden av det gjenværende slam og vannblandingen være 30% av den totale opprinnelige volum. Den gjenværende slam mengde sikrer hensiktsmessig prosess av minirensenanlegget.

- 1) Stopp strømtilførselen i skapet
- 2) Sjekk at inn-og utløpsrør ikke er tette. Dersom de er tette må de spyles rene i forbindelse med tømning.
- 3) Fjern slam fra risten i seksjon **Nr.1** forsiktig.
- 4) Pumpen senkes ned til bunnen av seksjonen **Nr.2**. Fjern 100% slam.
- 5) Pumpen senkes ned til bunnen av seksjonen **Nr.3** eller **Nr.4** . Fjern 100% slam
- 6) Bunnen til seksjon **Nr.5** er der lufteelementene er monteret. Her må pumpen senktes utenfor rammen og nøyaktig på midten av seksjonen. Senk pumpen forsiktig ned til bunnen av seksjonen **Nr.5** og fjern 60% slam.
- 7) Start strømtilførselen i skapet
- 8) Det skal ikke tilbakefylles rejeaktvann i slamavskillerne.
- 9) Dato og tømmevolum skrives inn i tømmejournal.
- 10) Anbefalt tømmefrekvens: 1 gang pr. år.

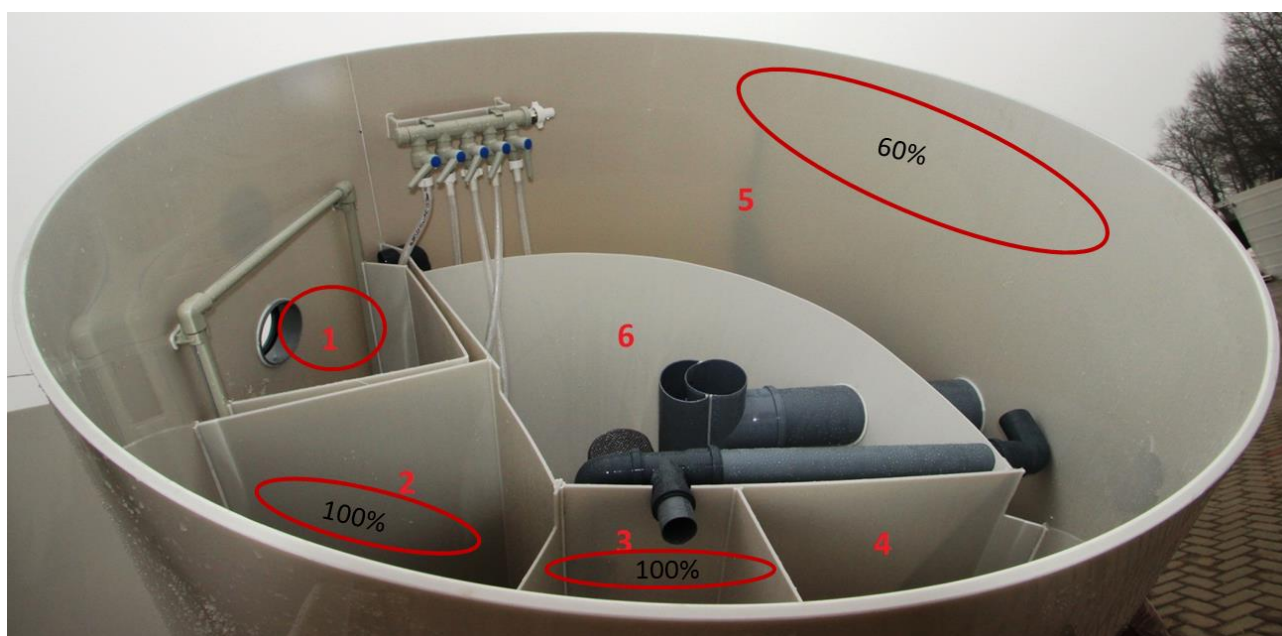

**Problemer med tømning eller spørsmål ta kontakt med service ansvarlig på telefon: 90 87 64 48**